

Комплектация

Фурнитура


1. Минификс 10шт
2. Евровинт 7x50 22шт
3. Шуруп 4*16 32шт
4. Гвозди 2*20 40шт
5. Направляющие 300мм 2 шт
6. Петля вкладная 2шт
7. Ответная планка петли 2шт
8. Полкодержатель 4шт
9. Навес 2шт
10. Минификс двойной 6шт.
11. Шкант 8шт
12. Крючок мебельный 3шт
12. Заглушка под еврошуруп 14шт
13. Заглушка под эксцентрик 12шт
14. Ручка 2 шт
15. Ключ 1шт
16. Опора регул 4 шт

Детали

1. Боковина 4шт
2. Крышка 3шт
3. Вязка 1шт
4. Планка 1шт
5. Полка 1шт
6. Задник 2шт
7. Детали ящика 4шт
8. Панель 1шт
9. Створка 1шт
10. ХДФ 3шт
11. Зеркало 1шт




Сборка ящика

1. Бока ящика 13 скрепляем с задниками 14 евровинтами.
2. Собранную конструкцию положить лицевой стороной вниз и закрепить дно ящика 17 гвоздями к боковинам ящика.
3. Установить ручки на панели 15 саморезами.
4. Панель ящика 15 закрепить минификсом с боками ящика 13 с помощью минификсов.
5. На боковинах ящика 13 установить направляющие 300мм шурупами 4*16мм.

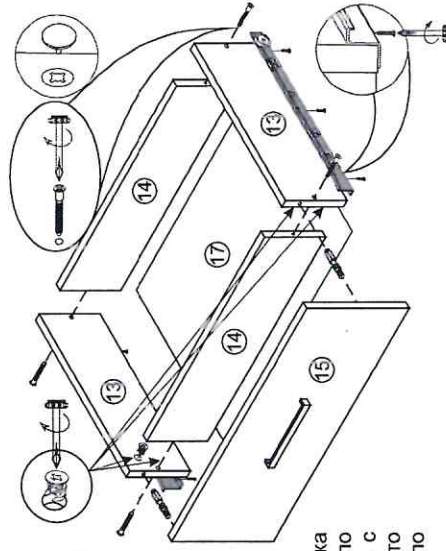

Сборку рекомендуется производить с помощью двух специалистов, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст вам необходимые рекомендации по сборке, порядку которых просим вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению, определите место установки набора, вскрыйте пакеты и согласно схеме сборки прикрепите необходимую фурнитуру по наклейкам и ответствиям. После этого можно приступить к сборке согласно схеме.

1. Сборка осуществляется горизонтально, тыльной стороной вниз. Предварительно необходимо на боковинах 1 и 4 установить эксцентрики, а также направляющие. Далее соединить боковины 1 и 4 между собой вязкой.
2. Крышку 6 соединить с боковинами 1 и 4 при помощи евровинтов 7*50мм.
3. Предварительно на крышку 7 установить эксцентрики. Далее подготовленную крышку 7 соединить боковинами 1 и 4, зафиксировав минификсами.
4. На крышку 6 установить минификсы. Подготовленную крышку 6 соединить с боковиной 3 зафиксировав минификсами, и боковиной 2 при помощи шкантов 8*30мм.
5. Далее крышку 5 скрепить с боковинами 2, 3 и 4 при помощи евровинтов 7*50 мм. После этого на крышку 5 установить ответные планки петель.
6. Для закрепления задних стенок 18 и 19 собранную конструкцию положить лицевой стороной вниз. Замерить и уровнять диагональ. После выверки закрепить детали 18 и 19 гвоздями. Затем установить ножки на крышку 5, используя шурупы 4*16мм.
7. Собрать ящик. Полку 10 установить на полкодержатели. На створке 16 установить петли шурупами 4*16мм. Закрепить ручки саморезом и навесить фасад.
8. На панель 9 прикрутить навесы 4*16мм. Прикрепить крючки. Планку 9 соединить с задниками при помощи шкантов 8*50мм. Навесить собранную конструкцию на стену.

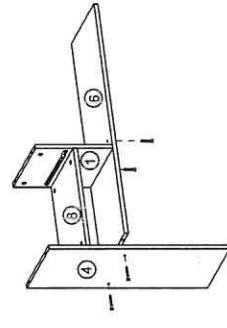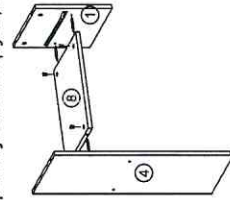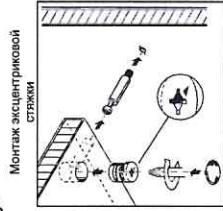

Мебель фабрики RealMebel

собирается просто, для этого нужен молоток, отвертка+, и рулетка.

